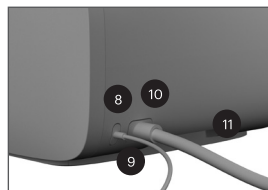

cricut autopress™

Conoce tu Cricut Autopress



VISTA POR DETRÁS



1 Manejo

2 Luces indicadoras
Naranja = calentando
Verde = lista para usar
Rojo = máquina bloqueada o

dispositivo de control desconectado

3 Placa de calor
PRECAUCIÓN: Se calienta mucho durante el uso

4 Tapete de prensa

5 Platina

6 Botón de encendido

7 Bloquear/Desbloquear

8 Puerto USB

9 Cable USB

10 Puerto de alimentación

11 Cable de alimentación

12 Dispositivo de control

Dispositivo de control



- 13** Botones preestablecidos: Presiona durante 3 segundos para guardar la configuración
- 14** Temperatura
- 15** Ajustar la temperatura: Usa el dial para modificarla
- 16** Temporizador: Comienza cuando se presiona el mango
- 17** Ajustar la hora: Usa el dial para modificarla
- 18** Puerto Micro USB: Conecta el cable de la máquina
- 19** Conmutador C°/F°: Cambia de grados Celsius a Fahrenheit

Usa tu prensa de calor

Antes de utilizarla por primera vez, activa la opción Autoprensa Cricut en cricut.com/setup. Sigue las instrucciones en pantalla para configurar la prensa y conectarla a Design Space.

- Infórmate de los ajustes de tiempo y temperatura para tu proyecto en cricut.com/heatguide
- Coloca el proyecto sobre el Tapete de Prensa (4)
- Utiliza el Mando (1) para bajar la placa de calor
- Presiona el mango para iniciar el temporizador

Nota: El temporizador se inicia automáticamente

- La placa de calor se levanta automáticamente cuando acaba
- Retira el proyecto con cuidado



CUIDADO: La Placa de Calor (3) se calienta mucho durante el uso. La Platina (5) puede calentarse durante su uso. Ten cuidado. Lee las instrucciones de seguridad antes de usarla.

cricut[™]