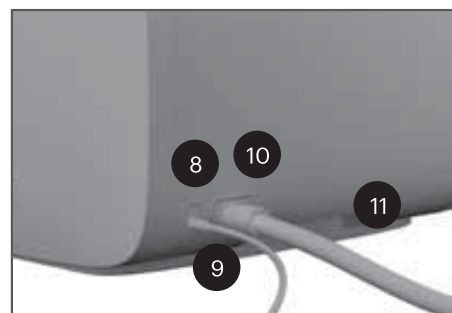

cricut autopress

Découvrez la Cricut Autopress



VUE ARRIÈRE



1 Poignée

2 Témoins lumineux
Orange = en chauffe
Vert = prêt à l'emploi
Rouge = machine
verrouillée
ou boîtier de

commande
déconnecté

3 Plaque thermique
ATTENTION:
devient très chaud
pendant l'utilisation

4 Tapis de presse

5 Plateau

6 Bouton de mise en
marche

7 Verrouiller/
Déverrouiller

8 Port USB

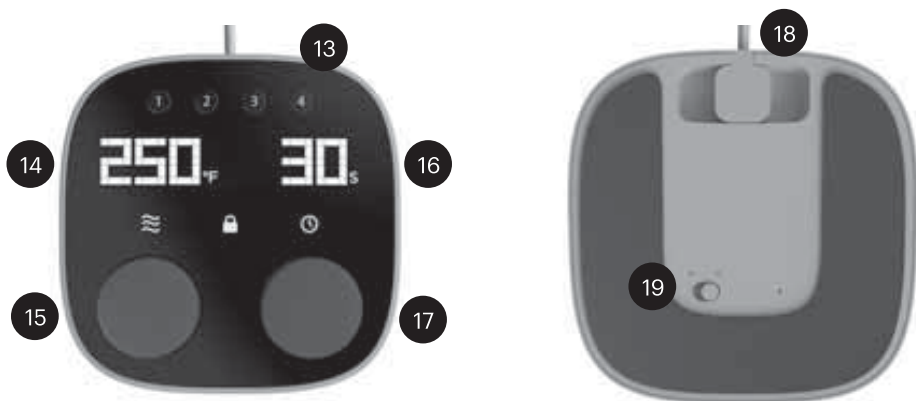
9 Câble USB

10 Port d'alimentation

11 Câble d'alimentation

12 Boîtier de commande

Boîtier de commande



13 Boutons de pré-réglage : Appuyez pendant 3 secondes pour sauvegarder les réglages

14 Température

15 Réglez la température : utilisez le cadran pour définir

16 Minuteur : démarre lorsqu'on appuie sur la poignée

17 Réglez l'heure : utilisez le cadran pour définir

18 Port micro-USB : connectez le câble de la machine

19 Commutation C°/F° : passez de Celsius à Fahrenheit

Utilisez votre presse à chaud

Avant la première utilisation, activez Cricut Autopress sur cricut.com/setup. Suivez les instructions à l'écran pour configurer la presse et vous connecter au logiciel Design Space.

- Obtenez les réglages de temps et de température pour votre projet sur la page cricut.com/heatguide
- Positionnez le projet sur **le tapis de la presse (4)**
- Utilisez **la poignée (1)** pour abaisser la plaque chauffante
- Appuyez sur la poignée pour lancer le minuteur

Remarque : le minuteur démarre automatiquement

- La plaque chauffante se soulève automatiquement une fois l'action terminée
- Retirez soigneusement le projet



ATTENTION : La plaque chauffante (3) devient très chaude pendant l'utilisation. Le plateau (5) peut devenir chaud pendant l'utilisation. Manipulez avec soin. Lisez les instructions avant utilisation.