

cricut hat press.



CHP080B1, CHP082G1, CHP082F1, CHP082I1

Découvrez votre machine Cricut Hat Press™

- 1 Poignée
 - 4 Indicateurs lumineux
 - 6 Base de sécurité
 - 2 Bouton Commencer
 - 5 Plaque chauffante incurvée
 - 7 Forme pour presse à casquettes Cricut Hat
 - 3 Bouton d'alimentation/ température
- ATTENTION** : devient très chaude pendant l'utilisation



INDICATEURS LUMINEUX

Désactivé (Veille)	Alimentation/ Réglage de la chaleur			Préchauffage	Température programmée atteinte	Température personnalisée dans l'appli Cricut Heat
▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶ ▶
🌡️	📎	📎	📎	📎	📎	📎 📎
🌊	🌊	🌊	🌊	🌊	🌊	🌊 🌊
	Faible	Moyen	Élevé			

Manipulez toujours avec précaution

Avant d'utiliser la machine, lisez les Instructions de sécurité importantes ci-jointes .



ATTENTION : la plaque chauffante incurvée (5) et la forme pour presse à casquettes (7) deviennent très chaudes pendant l'utilisation.



Remplacez toujours sur la **base de sécurité (6)** lorsque vous ne l'utilisez pas.



AVERTISSEMENT RELATIF AUX ALLERGIES : la presse à chaud pour Cricut Hat Press (7)



contient des coquilles de noix.

Utilisation de votre presse à casquettes

Avant la première utilisation, la presse à chaud sera en mode d'activation. Téléchargez l'application Cricut Heat™ pour l'activer.

Une fois connectée, envoyez des paramètres précis et obtenez des instructions détaillées pour chaque projet depuis votre appareil mobile.

Fonctionnement


- Branchez l'appareil sur une prise murale compatible
- Appuyez sur le **bouton d'alimentation (3)** pour le mettre en marche
- Pour passer au réglage de chaleur souhaité, appuyez sur le **bouton de température (3)**
- Pour démarrer la minuterie, appuyez sur le **bouton Commencer (2)**
- Pour éteindre, appuyez sur le **bouton d'alimentation (3)** pour faire défiler les réglages de chaleur, ou maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'un signal sonore se fasse entendre
- Arrêt automatique après 13 minutes d'inactivité

Besoin d'aide ?

Consultez [cricut.com/help](https://www.cricut.com/help)

Comment utiliser la forme pour presse à casquettes Cricut®

1 Détacher la casquette et retirer son insert

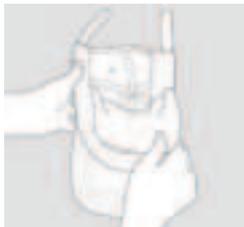

4 Bien attacher la casquette autour de la forme

2 Rabattre le bandeau absorbant, utiliser les deux mains pour placer la casquette sur la forme



5 S'assurer que la surface de pressage soit plate et rigide

3 Utiliser la poignée pour ajuster la forme à l'intérieur de la casquette jusqu'à ce qu'elle soit bien positionnée



6 Suivre les instructions dans l'application Cricut Heat™

Spécifications techniques

Modèles Cricut Hat Press : CHP080B1, CHP082G1 CHP082F1, CHP082I1

Lisez ce document en intégralité avant d'installer, d'utiliser et d'entretenir votre machine Cricut Hat Press. Veuillez suivre les instructions ci-jointes, les instructions en ligne et le reste du matériel pédagogique Cricut.

Dans ces instructions de sécurité, le terme « machine » renvoie à la Cricut Hat Press.

Description :

La machine Cricut Hat Press est une presse à chaud portable conçue dans l'esprit des produits Cricut EasyPress™. Elle comprend un facteur de forme dédié aux transferts à chaud sur les chapeaux, plus précisément sur les casquettes. L'utilisation

de la machine Cricut Hat Press est simple grâce à ses commandes intégrées et la technologie Bluetooth®. Trois réglages de chaleur simples permettent de mener à bien tous les projets de transfert à chaud possibles, y compris les transferts permanents Infusible Ink™ qui ne font qu'un avec le matériau de base. Avec une couche de protection supplémentaire sur sa plaque chauffante recouverte de céramique, Cricut Hat Press glisse sans effort sur des surfaces aux formes atypiques pour transférer vos créations. Les caractéristiques de sécurité comprennent une base de sécurité séparée et une fonction d'arrêt automatique. La machine est légère, portable, facile à ranger et compatible avec les grandes marques de produits thermocollants/HTV, Infusible Ink et de sublimation.

Caractéristiques du produit	
Taille – Unité (largeur x longueur x hauteur)	3,51 pouces x 5,55 pouces x 4,56 pouces ; 8,9 cm x 14,1 cm x 11,6 cm
Poids – Unité	1,6 lb (0,7 kg)
Taille – Unité + Support (largeur x longueur x hauteur)	4,64 pouces x 6,85 pouces x 5,43 pouces ; 11,8 cm x 17,4 cm x 13,8 cm
Poids – Unité + Support	2,61 livres (1,15 kg)
Alimentation électrique (entrée)	120-127 V 60 Hz 410-470 W ; 220-240 V 50/60 Hz 380-420 W
Alimentation externe	N/A
Mode de fonctionnement	Continu
Classification électrique	Classe I (fournie par le secteur)
Degré de pollution	PD 2
Protection d'infiltration	IPX0 (ordinaire)
Spécifications de portativité	
Type de transmission	Bluetooth
Bande de fréquences	2402,0-2480,0 MHz
Puissance rayonnée maximale	<= 100 mW (e.i.r.p)
Directives/Normes :	
Directive UE 2014/30/EU	Directive CEM
Directive EU 2014/35/EU	Directive basse tension
Directive EU 2014/53/EU	Directive sur les équipements radio (RED)
Directive UE 2009/125/CE	Exigences d'éco-conception pour les produits liés à l'énergie (ErP)
Directive UE 2011/65/EU	RoHS

Schéma fonctionnel de Cricut Hat Press

