

Instrucciones de Instalación Epson B40W




Lista de Contenido

1. Cartuchos y Tanques
2. Manual de Instrucción y CD
3. Jeringuilla
4. Aguja Larga
5. Aguja Pequeña
6. Destornillador
7. Filtros de aire
8. Stickers de Fijación
9. Tapones de Repuesto

1. Encienda la impresora, luego presione el botón de tinta (Gota). Cuando el cabezal se encuentre a su izquierda, desconecte el cable de alimentación de la impresora rápidamente. Esto le permitirá mover el cabezal de la impresora manualmente.



2. Retire la tapa del cabezal de impresión. Utilice el destornillador pequeño para ayudarse y mantenga la tapa abierta.

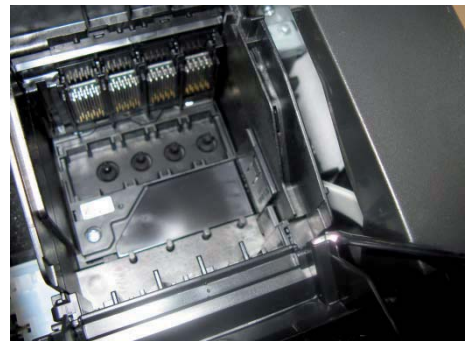

3. Retire la tapa del cabezal de impresión y los cartuchos originales.



4. Remueva los tapones pequeños que se encuentran en los tanques reservorios de tintas.

CONSERVE ESTOS TAPONES, LOS NECESITARÁ EN UN FUTURO PARA RELLENAR LOS TANQUES.



4. Utilizando la aguja larga con la jeringuilla de 10 ml, quite el aire que pueda tener dentro el tanque intruduciendo la aguja en el hueco donde se encontraba el tapón pequeño.



Repita este paso con cada color y luego coloque los filtros de aire.



Coloque los tanques a la derecha de la impresora, como se ve en la foto.

NUNCA COLOQUE LOS TANQUES A MÁS ALTURA QUE EL NIVEL DEL CABEZAL DE LA IMPRESORA




Colocar los cartuchos de alimentación en el primer espacio hueco de la impresora.




Fijar los cartuchos en cada ranura haciendo coincidir cada color con la marca establecida en el cabezal, y presionarlos firmemente.

Importante
ASEGÚRESE DE QUE CADA CARTUCHO HA HECHO UN "CLICK" AL PRESIONARLO.

Empuje el cabezal de la impresora hacia la derecha tanto como pueda.

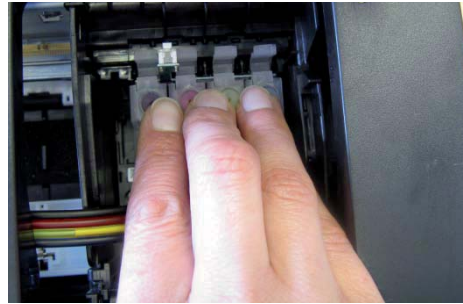

Coloque la pegatina y fije el soporte del tubo tomando en cuenta la distancia requerida (40 mm) desde el borde de la barra central de la impresora, como muestra la imagen.

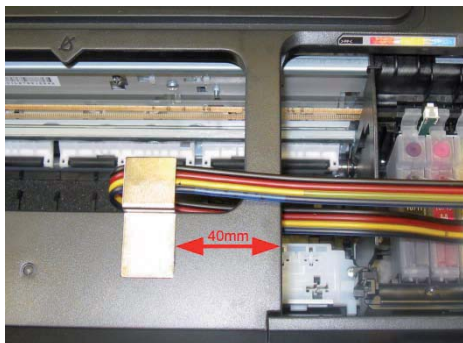

Tome el soporte del tubo más pequeño y fíjelo a la impresora como muestra la imagen.



Asegúrese la distancia dejada, de manera tal que las mangueras no queden tensas.




Conecte la impresora y enciéndala. La impresora realizará la carga inicial.

Si se enciende el botón "gota" con una luz roja, presionar durante 5 segundos el botón "resert", y luego presionar el botón "gota" y pulsarlo varias veces, hasta que el cabezal regrese a su posición inicial.



Asegúrese de colocar los cartuchos en su sitio firmemente.

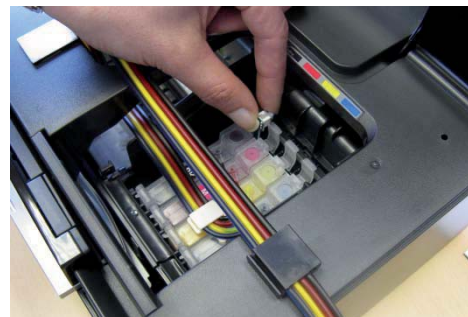

Pesione el botón "Gota" y el cabezal leerá los chips comenzando la carga inicial.

Si la impresora no comienza con la carga inicial y la luz naranja sigue encendida, tendrá que resetear y comenzar el procedimiento nuevamente, desde el paso 2.



Su sistema está listo para funcionar




Una vez obtenido un perfecto patrón, revise la instalación del CD, en el cual encontrará:

1. Instalación de Perfil de Colores
2. Configuración de Driver de Epson
3. Configuración de Software

Si no obtiene una impresión de patrón correcta, lea la siguiente sección

No se preocupe si ve una pequeña cantidad de aire en los tubos cuando instale el sistema. Esto se subsanará rápidamente durante la primera carga de tintas.

Esta pequeña cantidad de aire, de ninguna manera impide la plena orden de trabajo del sistema

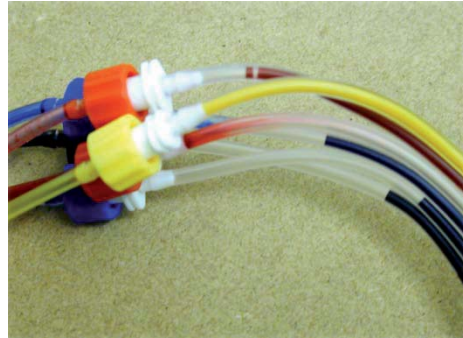

Después de la carga inicial de tinta, imprima un patrón para verificar que los colores salen correctamente. De no ser así, realice una limpieza de cabezales e imprima otro patrón.

Si el problema persiste, podrá realizar otra limpieza de cabezales, hasta un máximo de tres veces.

Ocasionalmente, la impresora se rehúsa a imprimir un perfecto patrón de inyectores luego de dos o tres limpiezas, existen varias razones para que esto suceda, puede ser la instalación de su sistema de sublimación, o bien que la impresora no haya sido utilizada por un largo período.

Con lo explicado anteriormente, lo recomendable es dejar reposar la impresora y después de 1 hora realizar la impresión nuevamente.

RELLENADO DE TINTAS

Retire los filtros de aire y coloque en vez de éstos, los tapones pequeños.

Retire los tapones grandes

This sequence prevents the chambers filling with ink.



Utilice la jeringa para cargar tinta del bote de reposición y coloque ésta en el tanque.



REPLACE THE LARGE RUBBER BUNG

Quite los filtros pequeños y coloque los filtros de aire.



El proceso para rellenar los tanques es el mismo para todos los colores.

Sin embargo:

Si el nivel de las tintas en los tanques es demasiado bajo, seguramente se introdujo aire en su sistema.

Si ha realizado impresiones sin notar el nivel de las tintas, el sistema necesariamente, tendrá que ser recompuesto. Para esto, inserte la jeringuilla con la aguja en la goma provista en el cartucho y absorba hasta que vea tinta en la jeringuilla.