

## Montaje de la mesa Universal

La mesa universal, al igual que las mesas mini y de mangas, al ser más corta necesita una placa trasera, para la detección de altura por los sensores cuando se realiza una entrada de mesa con la función automática.


En este caso necesitaremos una plantilla larga a parte de las dos que lleva la máquina, para poner la placa trasera.



Primero retiraremos los tornillos de la mesa que tenemos puesta en la máquina.



Al retirar la mesa visualizaremos las plantillas largas situadas en los puntos de anclaje de la mesa.

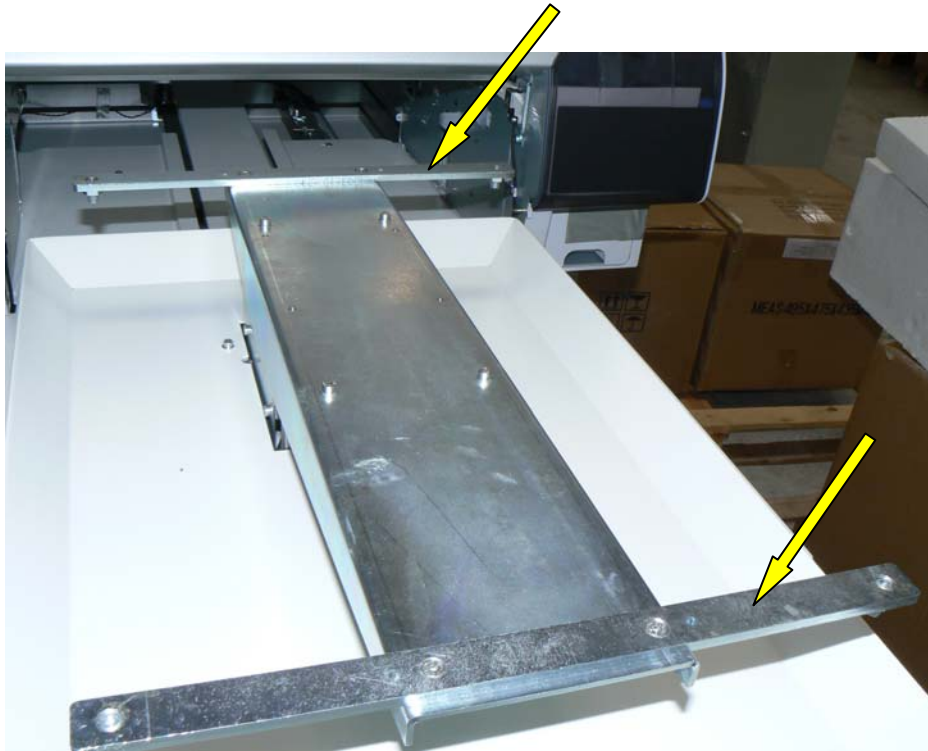

Colocaremos otro soporte largo para poder anclar la mesa Universal.





Ahora hay que colocar la tabla trasera igual que cuando se ponen las mesas de mangas o mini, para su correcta detección por los sensores de altura en la entrada de la mesa en modo automático.

